

PotoprintCAD 打印安装说明

一、插入光盘，不要插狗。执行下列操作如图：



二、完成后插入狗并输入序列号。




三、注册邮箱并注册。

四、在公司网站（www.titanjet.com.cn/）会员下载 OutputDrivers 文件并替换原有文件，






五、打开 软件，选择相应机型，设置端口为 127.0.0.1

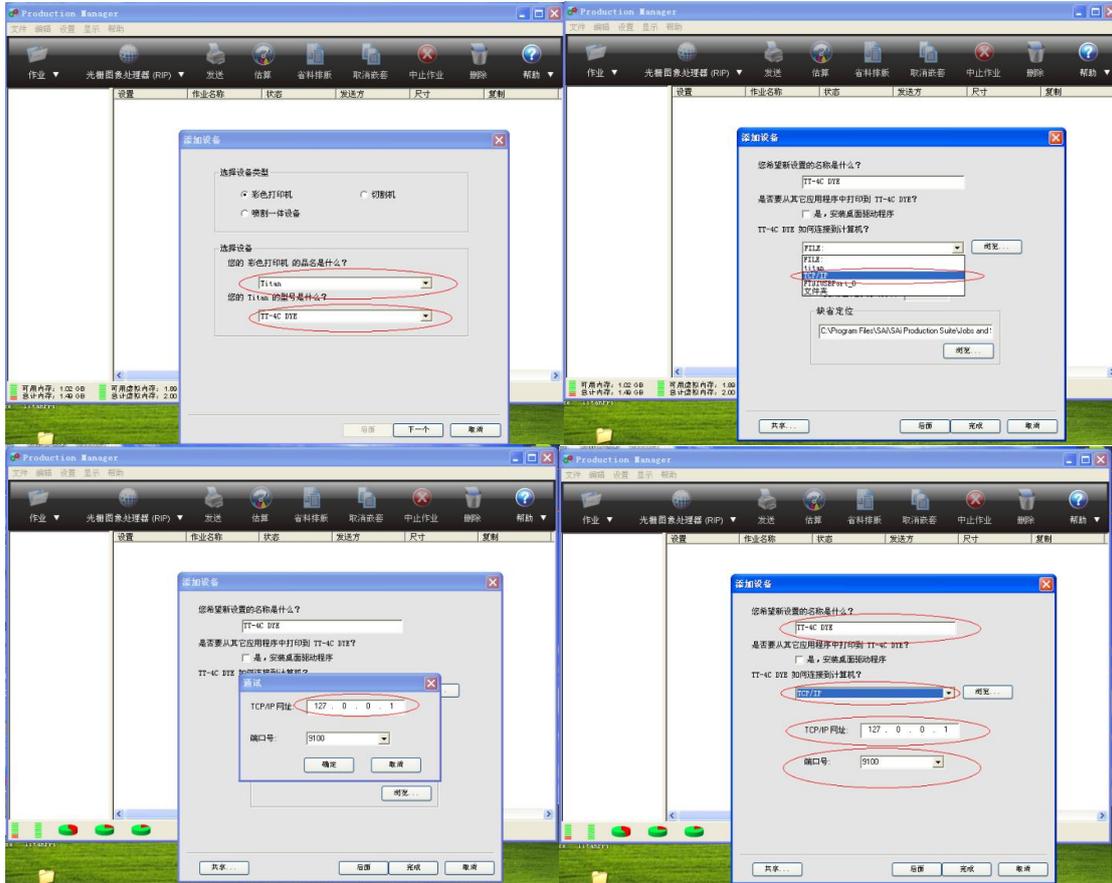


六、安装驱动程序到桌面，



七、添加相应的 ICC 并打印，在公司网站下载相应的 potoprint-icc 并添加到安装目录 ICCprorile/titan 下，

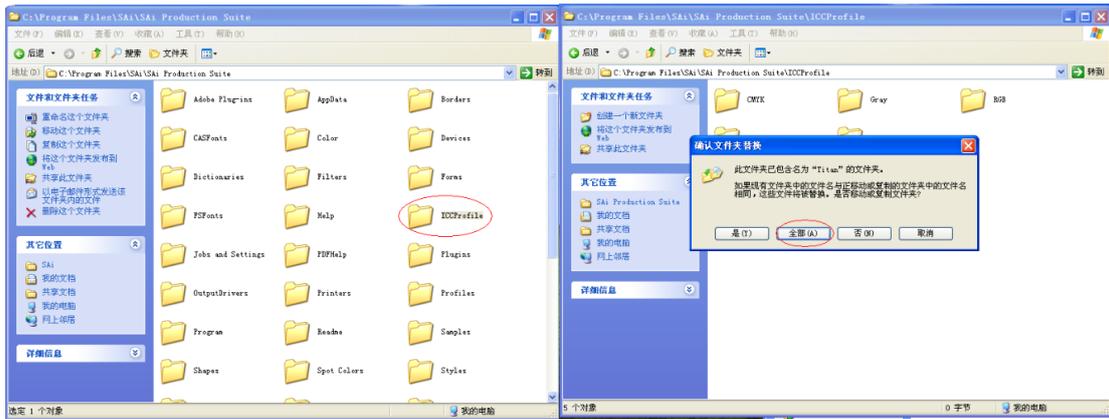

八、打开控制软件勾选监听打印端口，

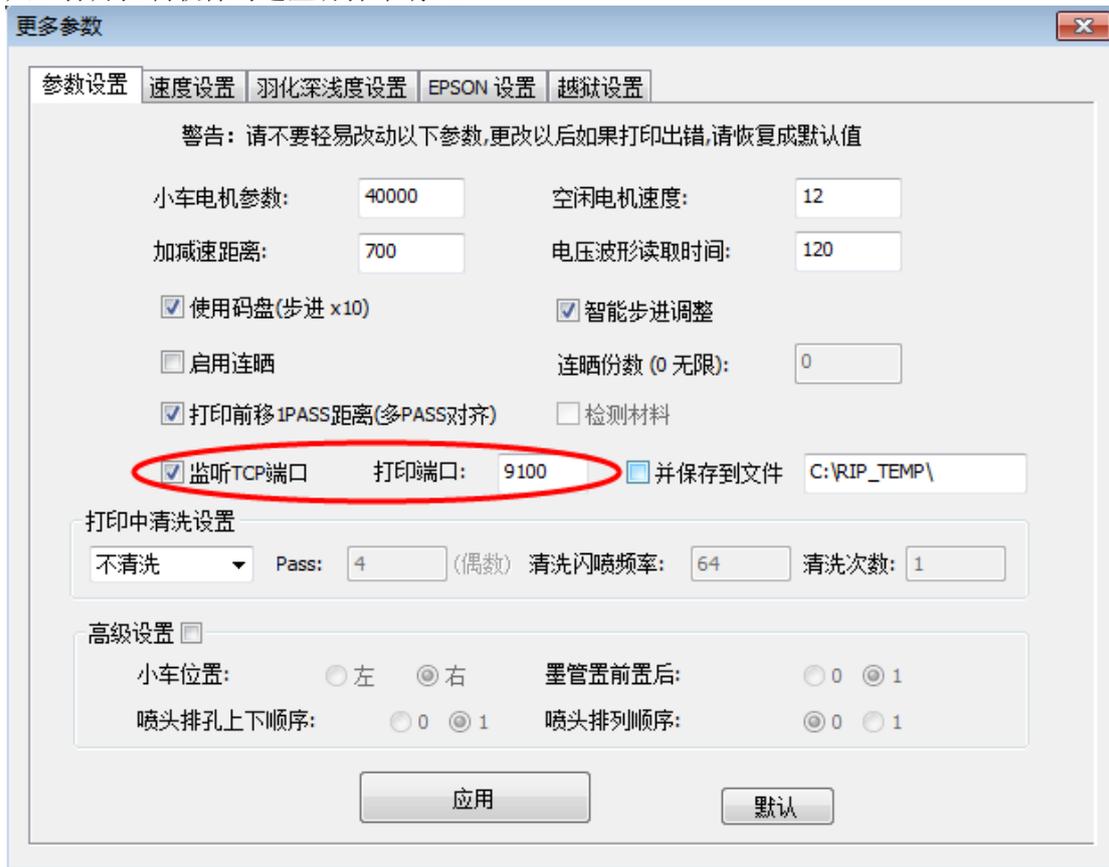

九、选择想应的 pass 数并打印。



无标题 - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
zsgdhfhfd sdfgs hfgj jd jdfgj h

